FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

MULTI - CYCLONIC VACUUM CLEANER

VCC 7070

de en

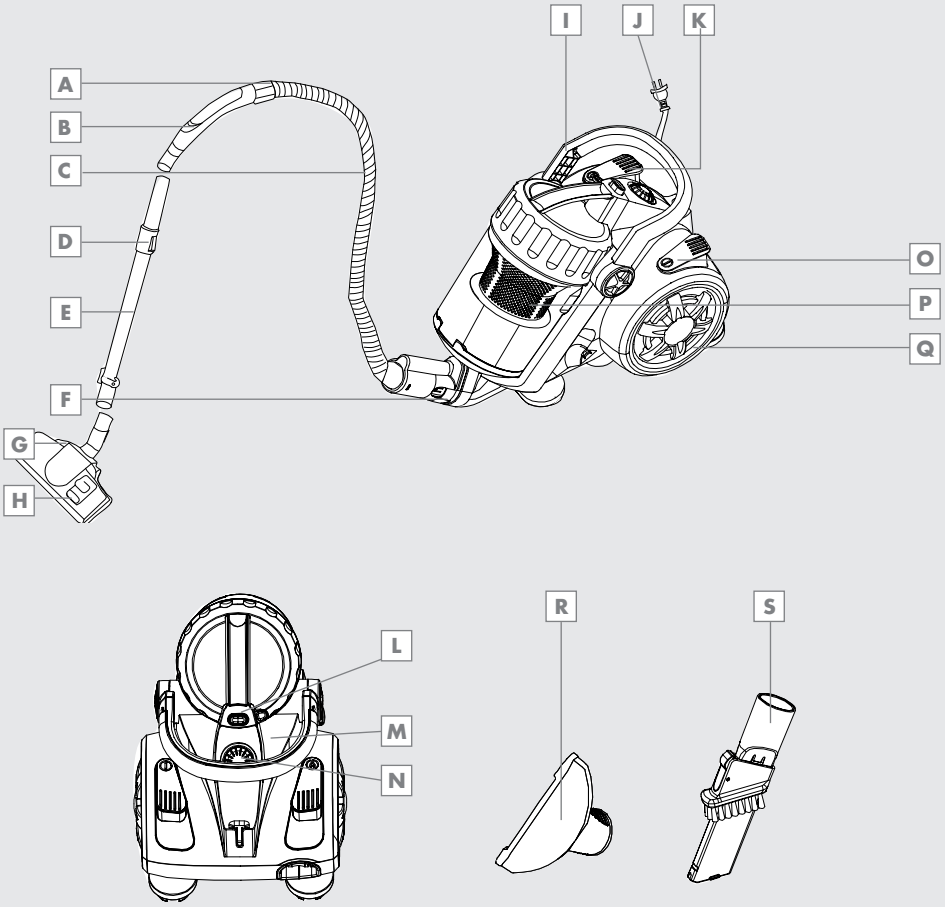
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
O
P
Q
L
M
N
R
S

DEUTSCH 04-14

ENGLISH 15-24

SICHERHEIT

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, so muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit audgehändigt werden.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bei industriellen oder komerziellen Gebrauch erlischt der Anspruch auf Garantie.
- Halten Sie immer Haare, Kleidung und andere Gegenstände während des Betriebes vom Gerät fern, um Verletzungen und Personenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Flächen oder Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung und saugen Sie keinerlei Flüssigkeiten auf.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät ist zum Aufsaugen von Schmutz und Staubpartikeln bestimmt. Saugen Sie keine großen Objekte auf, die das Gerät blockieren und dadurch beschädigen könnten.
- Saugen Sie keine Zigarettenstummel, Asche oder Streichhölzer auf. Dies könnte einen Brand verursachen.
- Das Gerät ist nicht zum Reinigen von Menschen und Tieren bestimmt.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Ansaugöffnung ein. Halten Sie die Ansaugöffnung stets frei.
- Stellen Sie das Gerät nicht aufrecht, solange Sie saugen.
- Ziehen Sie das Gerät nicht über das Netzkabel.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht.
- Wenn Sie das Gerät in einen anderen Raum bewegen, ziehen Sie stets den Netzstecker und tragen Sie das Gerät am Handgriff.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie es am Netzkabel ziehen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Staubbehälter oder Filter.
- Wechseln Sie den Filter bei Bedarf.
- Verwenden Sie beim Austausch von Geräteteilen ausschließlich Originalzubehör von GRUNDIG.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit Ihrer lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt. Die einzige Art, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ist den Netzstecker zu ziehen.
- Vor dem Reinigen des Gerätes oder anderer Pflegemaßnahmen muss stets der Netzstecker gezogen werden.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels direkt in die Steckdose. Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln oder Steckerleisten.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Klemmen Sie das Kabel nicht unter Türen ein.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist. Dies gilt auch für ein Gerät, das versehentlich nass geworden ist.

- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss vom Händler, einem Service-Zentrum oder von einer gleichwertig qualifizierten und autorisierten Person repariert oder ausgetauscht werden um Gefährdungen zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen könne Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Das Gerät darf von folgenden Personen – einschließlich Kindern – nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dies unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets so weit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Der Staubsauger arbeitet mit hoher Leistung. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Halten Sie das Saugrohr beim Einschalten und während des Gebrauchs fest.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Lufteinlass und die Lüftungsschlitze verstopft sind. Halten Sie Lufteinlass und Lüftungsschlitze stets frei von Staub, Haaren und anderen Elementen, die den Luftstrom blockieren oder behindern könnten.
- Durch eine Reinigung der Filter steigern Sie die Saugleistung. Setzen Sie die Filter erst wieder in den Staubsauger ein, wenn sie vollständig trocken sind.

Achtung

Der Motor ist mit einem Thermoschalter abgesichert. Sollte der Staubsauger überhitzen, schaltet der Thermoschalter das Gerät automtisch aus. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker aus der Steckdose. Entnehmen Sie den Staubbehälter und leeren Sie ihn. Reinigen Sie die Filter. Lassen Sie den Staubsauger etwa 1 Stunde abkühlen. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn es sich nicht einschalten lässt, warten Sie weitere 30 Minuten, und wiederholen Sie die beschriebenen Schritte.

AUF EINEN BLICK

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen GRUNDIG Multi-Zyklon Bodenstaubsaugers VCC 7070.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt von GRUNDIG noch viele Jahre lang benutzen können.

Besondere Ausstattung

Der GRUNDIG Multi-Zyklon Bodenstaubsauger VCC 7070 ist ausgestattet mit:

- Multi-Zyklon-Technologie für konstant hohe Saugleistung
- Leistungsstarkem 2300 Watt Motor
- Staubbehälter mit 2,7 l Aufnahmevolumen
- Aktionsradius ca. 10 Meter
- Zyklonabscheider, abwaschbare Filter
- Höhenverstellbares Metall-Teleskoprohr (94 cm)
- Hochwertige Kombiboden-Bürste mit Leichtlaufrollen für Teppich und glatte Böden, per Fuß einstellbar
- Fugendüse für Fugen, Ecken, Ritzen usw.
- Polsterbürste für Teppiche, Polster, Treppen usw.

WESSEL-WERK Bürsten

Die hochwertige Kombi-Bodenbürste aus dem Hause WESSEL-Werk brilliert durch ihre herausragende Saugleistung.

Die attraktive, kompakte und leichte Ausführung sorgt für komfortable und einfache Bedienung.

Ein großzügig dimensionierter Fußschalter erleichtert die Umstellung auf unterschiedliche Bodenbeläge.

HEPA-Filter

HEPA steht für High Efficiency-Particulate Air. HEPA-Filter sind Schwebstofffilter, die über 99,9% aller Staubpartikel größer als 0,1 bis 0,3 Mikrometer aus der Luft filtern. Hierbei werden Viren, lungengängige Stäube, Milbeneier und Milbenausscheidungen, Pollen, Rauchpartikel, Asbest, Bakterien, diverse toxische Stäube und Aerosole erfasst.

Bedienelemente, Teile und Zubehör

Siehe Abbildungen auf Seite 2.

- A Handgriff
- B Saugkraft-Regler
- C Saugschlauch
- D Höhenverstellung
- E Teleskoprohr aus Metall
- F Schlauchanschluss
- G Kombibodenbürste
- H Fußschalter
- I Tragegriff
- J Kabel
- K Taste für Kabelaufwicklung
- L Staubbehälterverschluss
- M Staubbehälter-Schnellentleerung
- N Stufenloser Saugkraftregler
- O Ein-/Ausschalter
- P Staubbehälter
- Q HEPA-Filterdeckel

Zubehör

- R Polsterbürste
- S Fugendüse

VORBEREITEN

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit Ihrer lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt.
  Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ist, den Netzstecker zu ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.

1 Stecken Sie den Schlauchanschluss [F] in die Saugöffnung an der Geräteoberseite, er muss einrasten. Dabei müssen die Schutzteile am Saugschlauch [C] richtig angeordnet sein.

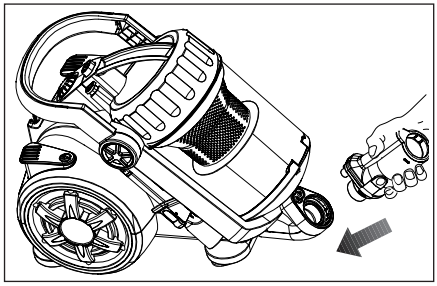

Hinweis

- Wenn Sie den Saugschlauch [C] vom Gerät trennen möchten, drücken Sie die seitlichen Verschlüsse am Schlauchanschluss [F] und ziehen Sie den Saugschlauch heraus.

2 Stecken Sie das Ende des Handgriffs [A] in das Teleskoprohr [E] .

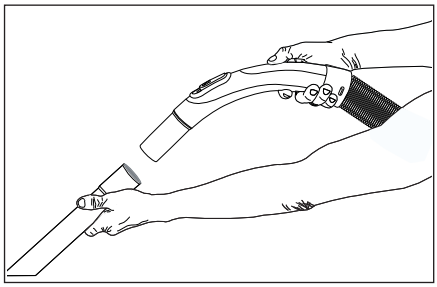

Hinweis

- Die Länge des Teleskoprohrs [E] kann verändert werden, dazu drücken Sie auf die Höhenverstellung [D] und verschieben das Teleskoprohr nach Bedarf. Wenn Sie die Höhenverstellung [D] loslassen, rastet das Teleskoprohr ein.

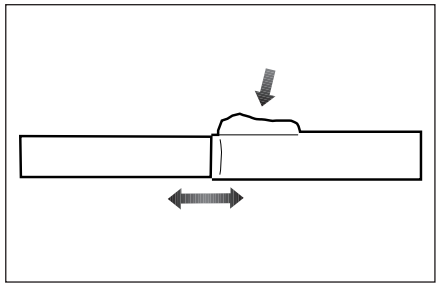

3 Stecken Sie die Kombiboden-Bürste oder eines der Zubehörteile in das untere Ende des Teleskoprohrs [E].

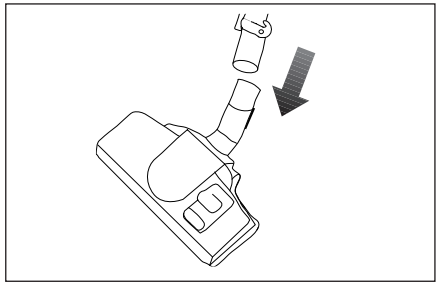

1 Ziehen Sie das Netzkabel [J] bis zur gewünschten Länge heraus.

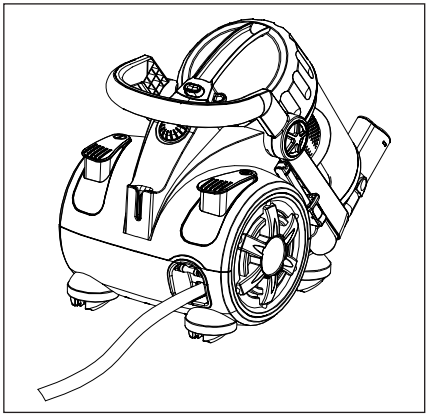

Achtung

- Am Ende des Netzkabels ist eine gelbe Markierung angebracht, dies ist die empfohlene Kabellänge.
  Die maximale Kabellänge wird dutch eine rote Markierung angezeigt. Ziehen Sie das Netzkabel niemals über diese rote Markierung heraus.

2 Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels [J] in eine Steckdose.

3 Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter [O] ein.

4 Stellen Sie die gewünschte Saugkraft mit dem Regler [N] ein.

Hinweis

- Zum Transport kann das Gerät am Tragegriff getragen werden, es muss davor jedoch ausgeschaltet werden.

5 Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit dem Ein-/Ausschalter [O] aus.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung

- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.

6 Zum Einziehen des Netzkabels halten Sie es in einer Hand und drücken die Taste [K].

7 Führen Sie das Netzkabel vorsichtig in das Gerätegehäuse zurück.

Achtung

- Das Netzkabel stets mit Vorsicht wieder einziehen, da eine hohe Einzugsgeschwindigkeit unvorhergesehene Kabelbewegungen zur Folge haben kann.

Saugkraftregelung

Der Saugkraftregler [B] befindet sich am Handgriff und lässt sich bequem mit dem Daumen verschieben. Ist der Saugkraftregler [B] vollständig geschlossen, erzielt das Gerät die maximale Saugleistung.

Allerdings kann es hin und wieder von Vorteil sein, mit etwas weniger Saugleistug zu arbeiten – zum Beispiel dann, wenn Sie empfindliche Materialien, Polstermöbel oder langflorige, besonders weiche Teppiche saugen möchten. Öffnen Sie den Saugkraftregler bei Bedarf.

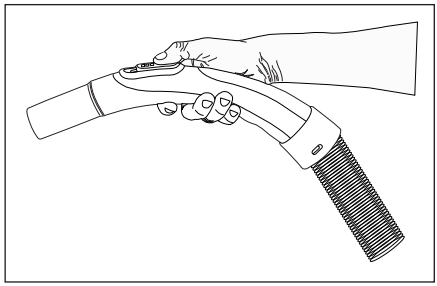

REINIGEN UND PFLEGE

Hinweis

- Die Gerätefilter sollten bei jedem Ausleeren des Staubbehälters gereinigt werden, damit das Gerät weiterhin mit optimaler Leistung arbeitet.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Steckdose, bevor Sie den Staubbehälter herausnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Filter und der Staubbehälter eingebaut sind.

Staubbehälter leeren

1 Drücken Sie den Staubbehälterverschluss L und nehmen Sie den Staubbehälter P heraus.

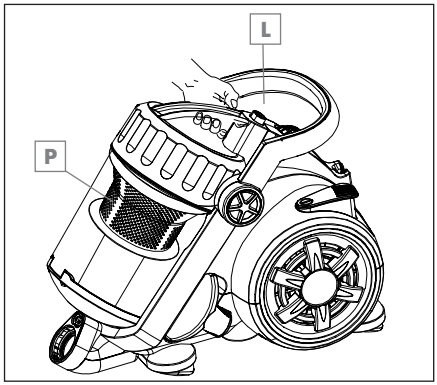

2 Zum Entleeren des Behälters halten Sie den Staubbehälter P über einen Abfalleimer und drücken die Schnellentleerung M. Sobald der Behälter vollständig geleert ist, schließen Sie den Deckel des Staubbehälters P, er rastet wieder ein.

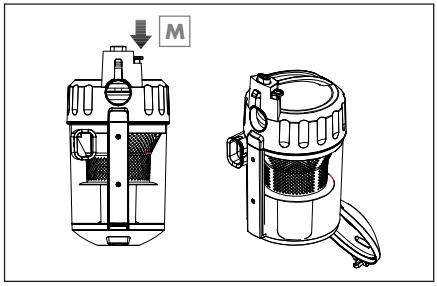

3 Setzen Sie den Staubbehälter P wieder in das Gerät ein; dabei auf richtigen Sitz achten.

Zyklonabscheider reinigen

1 Drehen Sie den Verschlussdeckel des Staubbehälters P gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Entriegelungssymbol auf dem Staubbehälter weist.

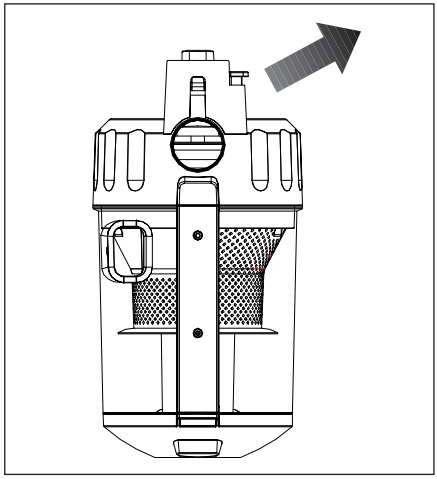

2 Ziehen Sie am Verschlussdeckel des Staubbehälters P und nehmen den Zyklonabscheider heraus.

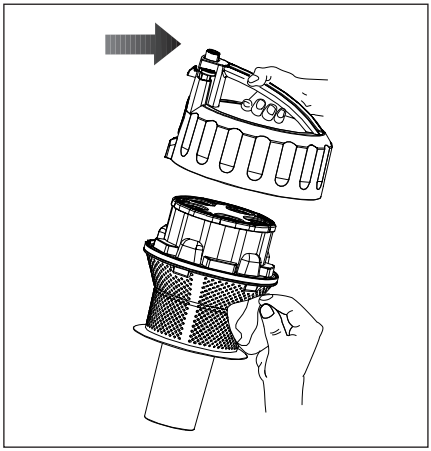

3 Reinigen Sie den Zyklonabscheider und die Aufnahme im Staubbehälter [P] mit einem weichen Schwamm und wischen Sie mit einem feuchten Tuch nach.

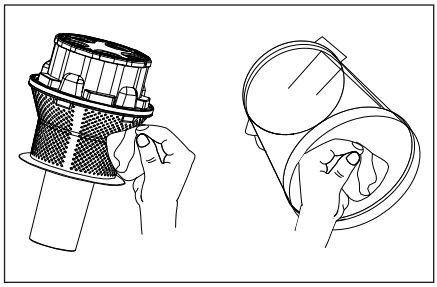

Achtung

- Lassen Sie den Zyklonabscheider vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder ins Gerät setzen.
- Tauchen Sie den Zyklonabscheider nicht in Wasser.
- Waschen Sie die Filter nicht mit Reinigungsmitteln oder kochendem Wasser.
- Der Staubbehälter muss zusammen mit dem Zyklonabscheider ins Gerät eingesetzt werden, bevor das Gerät eingeschaltet wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Motor kommen.

4 Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein. Der Zyklonabscheider muss unbedingt so eingesetzt werden, dass die seitlichen Kerben an den Arretierstiften am Staubbehälter [P] ausgerichtet sind.

Motorschutzfilter reinigen

1 Drücken Sie den Staubbehälterverschluss [L] und nehmen Sie den Staubbehälter [P] heraus.

2 Drücken Sie den Verschluss und nehmen Sie den Deckel des Motorschutzfilters ab.

3 Zum Herausnehmen den Filter ziehen Sie die die Lasche zum Körper.

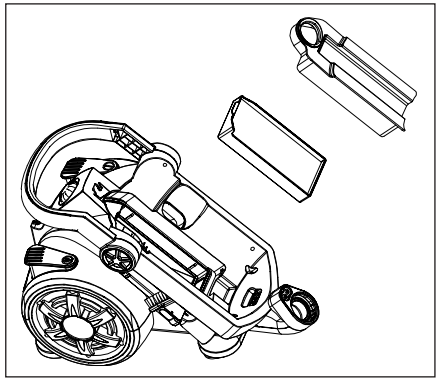

4 Nehmen Sie den Filter von der Halterung ab.

5 Schütteln Sie den Filter aus, und waschen ihn in warmem Wasser aus (max. 40 °C). Anschließen spülen Sie ihn gründlich aus und lassen ihn an der Luft trocknen.

Achtung

- Reinigen Sie den Filter niemals in der Waschmaschine und trocknen Sie ihn nicht mit einem Haartrockner.
- Vor dem Einsetzen in das Gerät muss der Filter vollständig trocken sein. Lassen Sie ihn 24 Stunden trocknen.
- Waschen Sie den Filter nicht mit Reinigungsmitteln oder kochendem Wasser.
- Der Filter muss ins Gerät eingesetzt werden, bevor das Gerät eingeschaltet wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Motor kommen.

6 Setzen Sie den vollständig getrockneten Filter wieder in das Gerät ein.
Setzen Sie vor dem Einschalten des Geräts den Deckel des Filter auf.

HEPA-Filter reinigen

1 Drehen Sie die Abdeckung des HEPA-Filters Q gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Entriegelungssymbol am Filterdeckel weist und nehmen Sie die Abdeckung ab.

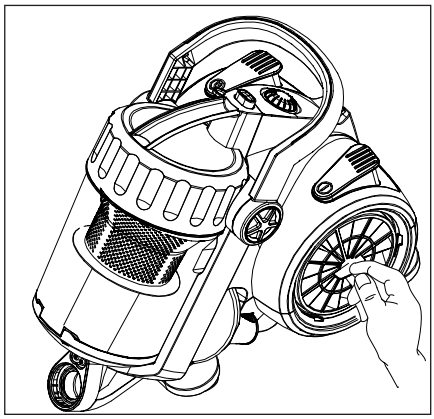

2 Nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und klopfen Sie den Staub ab.

3 Waschen Sie den HEPA-Filter in warmem Wasser aus (max. 40 °C).
Anschließen spülen Sie ihn gründlich aus und lassen ihn an der Luft trocknen.

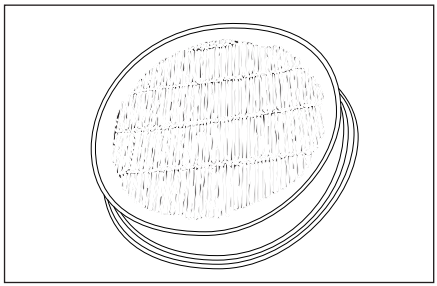

Achtung:

- Reinigen Sie den Filter niemals in der Waschmaschine, und trocknen Sie ihn nicht mit einem Haartrockner.
- Vor dem Einsetzen in das Gerät muss der Filter vollständig trocken sein. Lassen Sie ihn 24 Stunden trocknen.
- Waschen Sie den Filter nicht mit Reinigungsmitteln oder kochendem Wasser.
- Der HEPA-Filter muss ins Gerät eingesetzt werden, bevor das Gerät eingeschaltet wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Motor kommen.

4 Vor Einschalten des Geräts den vollständig getrockneten HEPA-Filter einsetzen.

Störungen selbst beheben

Das Gerät ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die den Motor bei Überhitzung automatisch abschaltet. In diesem Fall führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Suchen Sie die Ursache der Störung, die zur Überhitzung führt (Verstopfung im Rohr oder Schlauch, Filter verschmutzt usw.).

3 Beseitigen Sie die Verstopfungen, reinigen Sie ggf. den Filter.

4 Lassen Sie den Motor ca. 1 Stunde abkühlen.

5 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Jetzt sollte das Gerät funktionieren.

6 Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, warten Sie weitere 30 Minuten und versuchen es erneut.

7 Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie den Händler oder den GRUNDIG Service zu Rate.

Achtung:

Wenn Sie beim Saugen größere Teile (z.B. Servietten, Taschentücher oder ähnliches) in den Staubsauger einsaugen, kann dadurch der Saugkanal verstopft werden und die Saugleistung nimmt rapide ab.

In diesem Fall schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Abdeckung ab (siehe Abbildung).

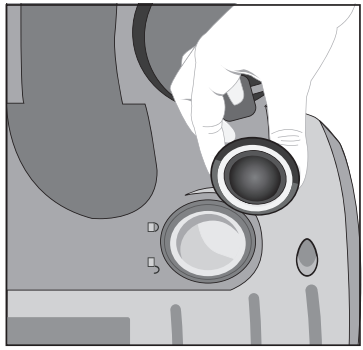

Entfernen Sie diese Fremdkörper und setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Der Betrieb kann nun ohne Beeinträchtigung fortgesetzt werden.

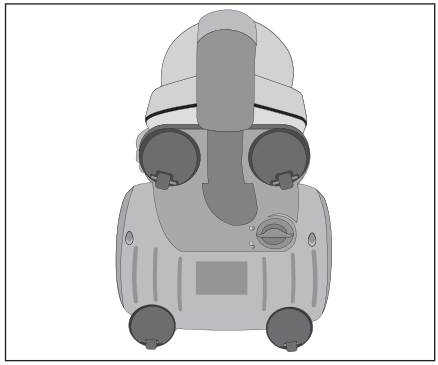

Schlauch und Bodenbürste aufbewahren

An der Rückseite des Geräts befindet sich eine praktische Aufnahme für die Bodenbürste und den Schlauch.

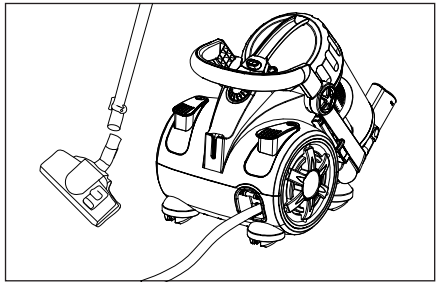

INFORMATIONEN

Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfälltig auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt und vollständig trocken ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
- Verstauen Sie Gerät und Zubehör vorzugsweise in der Originalverpackung.
- Halten Sie Gerät und Zubehör fern von Feuchtigkeit, Spritzwasser und direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wieder verwendet werden können und auch für ein Recycling geeignet sind.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC und 2005/32/ EC.

CE

Spannungsversorgung:

220 – 240V~, 50/60 Hz

Leistung:

Maximum 2300 W

Nominal 1900 W

Schutzklasse: II

Technische und optische Änderungen vorbehalten

Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir zwei Jahre Garantie.

Voraussetzung ist, das Gerät wurde entsprechend des in der Anleitung genannten Verwendungszwecks und den Pflegeanweisungen verwendet.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

TELEFON: 0180/5231852*

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

http://service.grundig.de

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

SAFETY

Please read this instruction manual thoroughly prior to using this appliance! Follow all safety instructions in order to avoid damages due to improper use!

Keep the instruction manual for future reference. Should this appliance be given to a third party, then this instruction manual must also be handed over.

- Always keep hair, clothing and any other utensils away from the appliance during operation in order to prevent injury and damages.
- The appliance is designed for domestic use only. Claims on the guarantee are not valid if the appliance is used for industrial or commercial purposes.
- Observe these instructions in order to prevent damage to the appliance or danger arising from improper use. Keep them in a safe place.
- Do not use on wet surfaces and do not attempt to use it on wet objects.
- Do not use the appliance in wet surroundings.
- Do not use the appliance with wet hands.
- This appliance is designed for vacuuming dust and dust particles. Do not attempt to use it on large objects which could block the appliance and damage it.
- Do not use it on cigarette stubs, ash from a fireplace or matches. This could cause a fire.
- This appliance is not designed for cleaning people or animals.
- Do not insert any foreign objects into the suction intake. Always keep the suction intake free of all objects.
- Do not stand the appliance upright while you are cleaning.
- Do not roll the appliance over the power cord.
- Do not pull the power cord round sharp edges and do not squash it.
- If you move the appliance to another room, always disconnect the power cord and carry the appliance by the handle.
- Never move the appliance by pulling on the power cord.
- Never operate the appliance without the dust container or filter.
- Change the filter when necessary.
- Only use original GRUNDIG accessories when exchanging parts.
- Check if the mains voltage on the rating label corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the appliance from the mains is to pull out the plug.
- Always pull out the power cord before cleaning or carrying out any maintenance on the appliance.
- Whenever possible, insert the power cord plug directly into the socket. Avoid using extension cables or multipoint connectors.
- For additional protection, this appliance should be connected to a household residual current device with a maximum rating of 30 mA. Consult your electrician for advice.
- Pull out the power plug after use. Do not disconnect the plug by pulling on the cable.
- Do not close any doors on top of the power cord.
- Never use the appliance if it or the power cord is visibly damaged. This also applies if the appliance has accidentally become wet. Please contact your specialist dealer if this is the case.
- Our GRUNDIG Household Appliances meet all the applicable safety standards; thus if the appliance or the power cord is damaged, it must be replaced by the dealer, a service centre or a similarly qualified and authorised service person to avoid any danger arising. Faulty or unqualified repair work may cause danger and risk to the user.
- Keep the appliance away from children.

- The appliance should not be used by the following persons, including children: those with limited physical, sensory or mental capabilities or those with a lack of experience and knowledge. This does not apply to the latter if they were instructed in the use of the appliance or if they use it under the supervision of a person responsible for their safety. Children should always be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not dismantle the appliance under any circumstances. No warranty claims are accepted for damage resulting from improper handling.
- The vacuum cleaner is very powerful; thus before plugging the cord into the wall socket, make sure the switch is in the 'off' position. Hold the vacuum cleaner firmly when starting and while using it.
- If the inlet, hose or telescopic tube is blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blockages before re-starting the vacuum cleaner.
- Washing filters improves vacuum performance. Make sure all the filters are completely dry before inserting back into the vacuum cleaner.

Caution

The motor is equipped with a thermal cut-out. If for any reason, the vacuum cleaner should overheat, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur, unplug the vacuum cleaner from the wall socket.
Remove the dirt container and empty. Clean the filters. Allow the cleaner to cool for approximately 1 hour. Continue operating the appliance by inserting the power plug into the wall socket and switching it back on. If the appliance does not start, wait another 30 minutes and repeat the above-mentioned steps.

AT A GLANCE

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of your new GRUNDIG Multi-Cyclonic Vacuum Cleaner VCC 7070.

Please read the following user notes carefully to ensure you can enjoy your quality GRUNDIG product for many years to come.

Special features

The GRUNDIG Multi-Cyclonic Vacuum Cleaner VCC 7070 is equipped with:

- Multi cyclonic technology for constant high suction power
- Powerful 2300 Watt max. motor
- 2.7 litre dust container capacity
- Operating radius of approx. 10 metres
- Cyclone separator, wipe-clean filters
- Telescopic metal tube for individual height adjustment
- High-quality multi-floor brush with light weight rollers for carpets and smooth floors, adjustable by foot
- Crevice nozzle: for crevices, corners and cracks etc.
- Upholstery nozzle: for carpets, upholstery and stairs etc.

WESSEL-WERK brushes

The high-quality multi-floor brush from WESSEL-WERK stands out with its excellent suction power. The stylish compact light-weight design enables comfortable & easy operation. A large pedal makes a simple change for all types of coverings possible.

HEPA-Filter

HEPA stands for High Efficiency Particulate Air. HEPA filters are particulate air filters, which filter more than 99.9% of all dust particles larger than 0.1 to 0.3 micrometres out of the air. Viruses, respirable dusts, mite eggs and mite excrement, pollen, smoke particles, asbestos, bacteria, diverse toxic dusts and aerosols are removed from the air.

Controls and parts

See the figure on page 2.

A Handle
B Suction control
C Flexible hose
D Height setting switch
E Metal telescopic tube
F Flexible hose adapter
G Multi-floor brush
H Multi-floor brush switch
I Carrying handle
J Power cord
K Power cord rewind button
L Dust container button
M Dust quick release button
N Power adjustment controller
O On/off button
P Dust container
Q HEPA filter cover

Accessories

R Upholstery nozzle
S Crevice nozzle

PREPARATION

Notes

- Check whether the mains voltage given on the rating plate (on the underside of the appliance) matches the local mains voltage.
- Always unplug the appliance from the wall socket before assembling or removing the accessories.

1 Insert the flexible hose adapter F into the inlet on the main body of the vacuum cleaner until it clicks into the locked position. Make sure that the projecting parts on the flexible hose C are aligned.

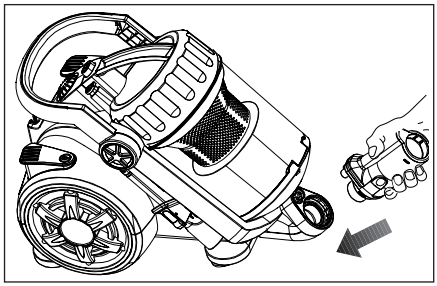

Note

- To remove the flexible hose C, press the side release buttons on the flexible hose adapter F and then pull out the hose.

2 Insert the end of the handle A into the metal telescopic tube E.

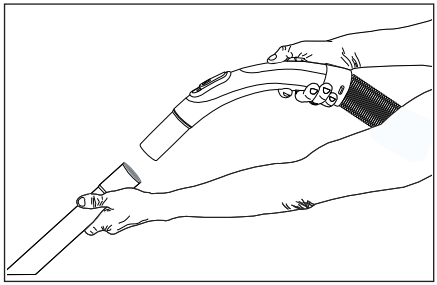

Note

- To adjust the length of the metal telescopic tube E, push and hold the height setting switch D and slide the tube out or in as required. Release the height setting switch D and make sure that the tube clicks into place.

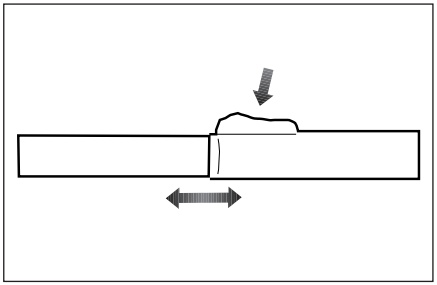

3 Insert the multi-floor brush or accessory into the lower end of the metal telescopic tube E.

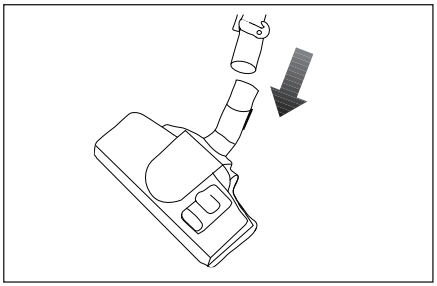

1 Pull out the the power cord to the required length J.

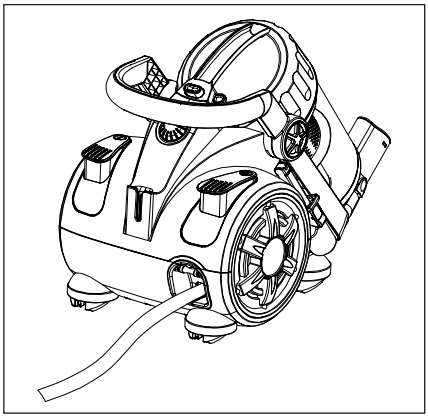

Caution

- A yellow mark on the power cord indicates the recommended cord length. Never try to extend the cord length beyond the red mark.

2 Insert the power cord J plug into the wall socket.

3 Switch on the appliance by pressing the on/off button O.

4 Set the required suction power with the power adjustment controller N.

Note

- You can hold the vacuum cleaner by the carrying handle to move the appliance, but make sure that the appliance is switched off before carrying.

5 After use, press the on/off button O to switch off the appliance and remove the power cord plug from the wall socket.

Caution

- Always disconnect the mains plug from the wall socket when the appliance is not in use.

6 Hold the power cord in one hand and press and hold the button K.

7 Carefully guide the power cord back into the appliance.

Caution

- Always rewind the power cord with care as pressing one side of the button K at a high rewinding speed can cause unforeseeable cable movements.

Suction control

The suction control B is located on the handle and can be operated with your thumb. When the control B is fully closed, the maximum suction power is reached.

However, in some cases it is advisable to have less suction power, such as when cleaning material, upholstery or shag pile carpets. Open the control if and when required.

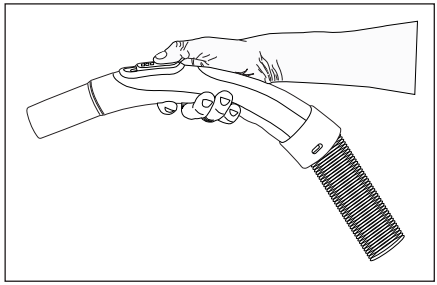

CLEANING AND CARE

Notes

- The filters of the appliance should be cleaned every time the dust container is cleaned so that you can continue to enjoy its top performance and optimum results.
- Always unplug the appliance from the wall socket before removing the dust container.
- Do not use the appliance without all of the filters and dust container in place.

Cleaning the dust container

1 Press the dust container button L and take the dust container P out.

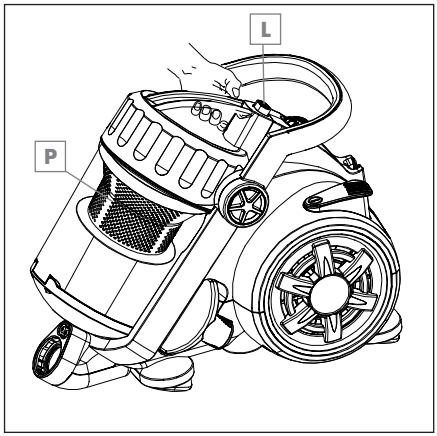

2 Hold the dust container P over a bin and press the dust quick release button M as directed to empty the container. When it is completely empty, close the dust container P lid, making sure that it clicks.

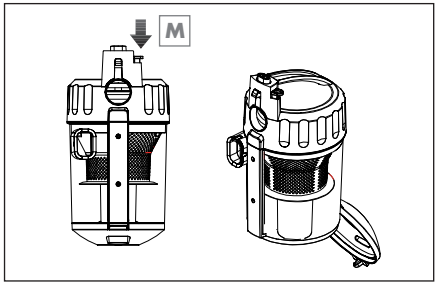

3 Replace the dust container P, making sure it is seated properly.

Cleaning the cyclone separator

1 Turn the head of the dust container P anti-clockwise until the arrow shows the unlocked symbol on the dust container.

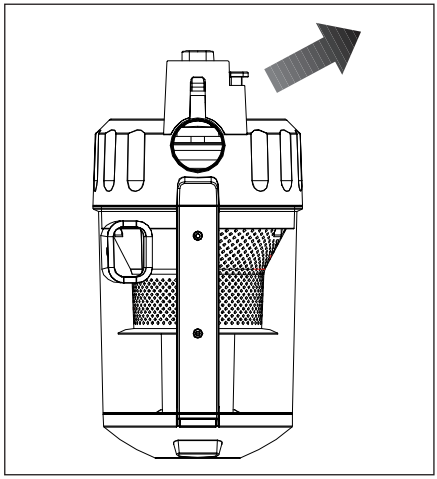

2 Pull on the head of the dust container P and take out the cyclone separator.

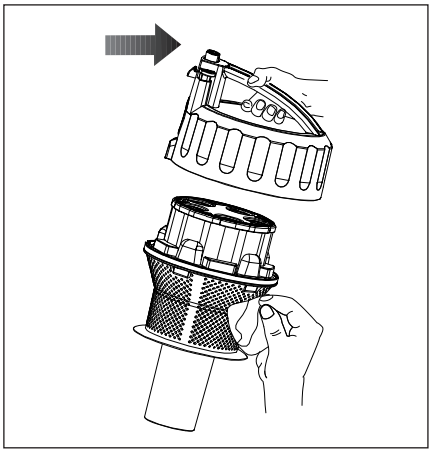

3 Clean the cyclone separator and the dust container P bin with a soft brush and wipe with a damp cloth.

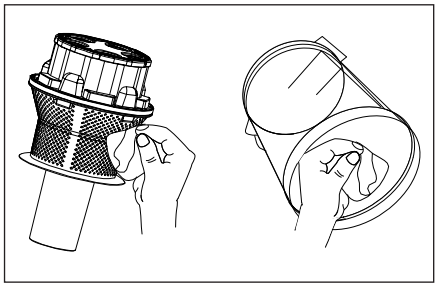

Caution

- Dry completely the separator thoroughly before replacing.
- The cyclone separator should not be submerged in water.
- Never use detergents or boiling water to wash the filters.
- The dust container, including cyclone separator must be inserted before the appliance is started as otherwise the motor will be damaged.

4 Replace the dust container as directed. Make sure that the cyclone separator is positioned properly so that the notches on the sides of it are lined up with the locking pins on the dust container P.

Cleaning the motor protective filter

1 Press the dust container button L and remove the dust container P.

2 Press the latch and take off the motor protective filter cover.

3 Remove the filter by pulling the tab towards you.

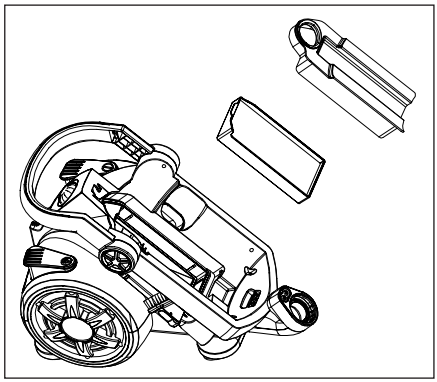

4 Separate the foam filter from the mesh cassette. Each filter can be tapped against the side of a dust bin for removal of the excess dust.

5 Shake out the filter, wash it in warm water (maximum 40°C), thoroughly well and leave to air dry.

Caution

- Never put the filter into the washing machine or dry it with a hair dryer.
- Ensure the filter is completely dry before putting it back into the cleaner. Allow to air dry for 24 hours before replacing.
- Do not use detergents or boiling water to wash the filter.
- The filter must be inserted before the appliance is started as otherwise the motor will be damaged.

6 Insert the motor protective filters and cassette back into the appliance when they are completely dry. Attach the motor protective filter cover before restarting the appliance.

Cleaning the HEPA filter

1 Turn the HEPA filter cover Q anticlockwise until the arrow shows the unlocked symbol on the filter cover and pull the cover out.

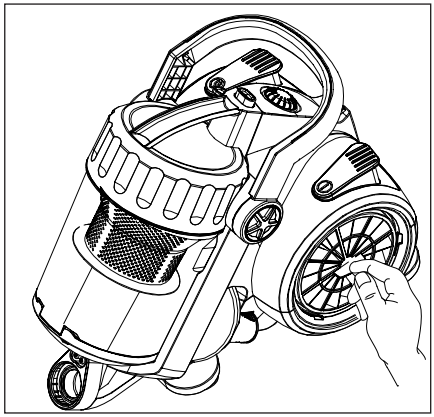

2 Take out the HEPA filter. The filter can be tapped against the side of a dust bin for removal of the excess dust.

3 Wash the HEPA filter in warm water (maximum 40°C), rinse very well and leave to air dry.

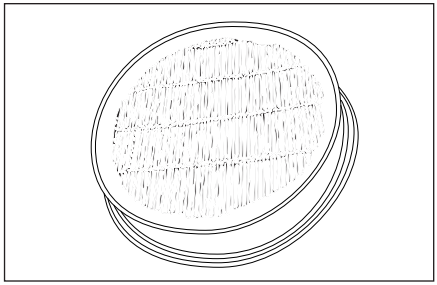

Caution:

- Never put the filter into the washing machine or dry it with a hair dryer.
- Ensure the filter is completely dry before putting it back into the cleaner. Allow to air dry for 24 hours before replacing.
- Do not use detergents or boiling water to wash the filter.
- The HEPA filter must be inserted before the appliance is started as otherwise the motor will be damaged.

4 When the HEPA filter is completely dry, insert it back into the appliance before restarting.

Correcting faults yourself

The motor of the appliance is equipped with a thermal cut-out which automatically switches off the motor if it overheats. In this case, complete the following steps:

1. Switch off the appliance and disconnect the mains plug from the wall socket.
2. Look for the cause of the overheating (blocked hoses/tubes, dirty filter, etc.).
3. Remove any blockages; if necessary clean the filter.
4. Leave the motor to cool for approx. 1 hour.
5. Insert the power plug into the wall socket and switch the appliance on. It should now work.
6. If the appliance cannot be switched on, wait for another 30 minutes and try again.
7. If the appliance still won't work, please contact your dealer or the GRUNDIG service centre.

Caution

If your appliance vacuums large objects (like napkins, tissues, etc.) the air channels may get blocked and the suction power decreases suddenly.

In this case switch off the appliance and disconnect the mains plug from the wall socket.

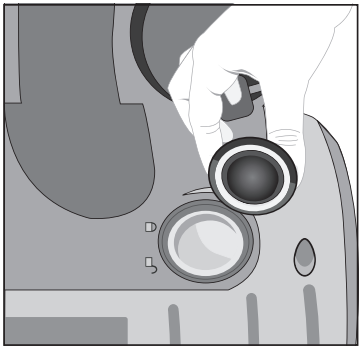

Open the base body plug cover by turning it anticlockwise (refer to the picture) and remove the stuck foreign objects out. Replace the plug cover into its place and continue operating the appliance.

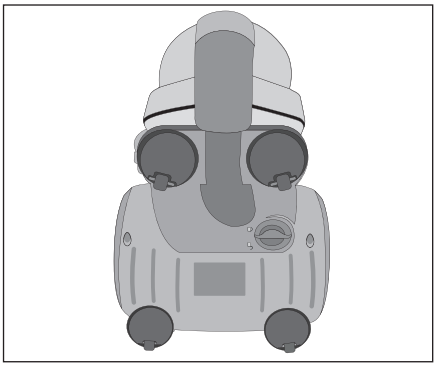

Cord and hose storage

There is a convenient parking slot located at the rear of the vacuum cleaner where the floor tool and hose can be parked for carrying and storage.

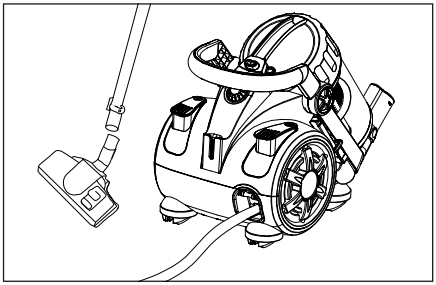

Storage

If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.

Make sure that the appliance is unplugged.

Do not wrap the power cord around the appliance; rewind the power cord as described in the 'Operation' section.

Always store the appliance base down.

Store it in a cool, dry place.

Make sure the appliance is always kept out of the reach of children.

Environmental note

This product has been manufactured with high-quality parts and materials which can be re-used and are suitable for recycled.

Therefore, do not dispose of the product with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This is indicated by this symbol on the product, in the operating manual and on the packaging.

Please consult your local authorities to find out where the nearest collection point is.

Help protect the environment by recycling used products.

Technical data

This product conforms to the European directives 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2005/32/EC.

CE

Power supply: 220 - 240V~, 50/60 Hz

Power:

Maximum 2300 W

Nominal 1900 W

Protection class: II

Design and specifications subject to change without notice.

Guarantee period

This GRUNDIG electrical product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase, provided it is used according to the use

www.grundig.com
72011 907 2000